


速らくテント

計測位置	A	B	C	D			フレーム重量(kg)
寸法(間)	奥行(mm)	間口(mm)	棟高(mm)	柱高(mm)	鉄骨(Φ×mm)	柱本数	2,000mm
1.5×2	2,690	3,565	815	2,000	31.8×1.2	4	38
2×3	3,565	5,340	1,080	2,000	31.8×1.2	6	63
2×4	3,565	7,100	1,080	2,000	31.8×1.2	6	71.5

集会用テント各部の名称

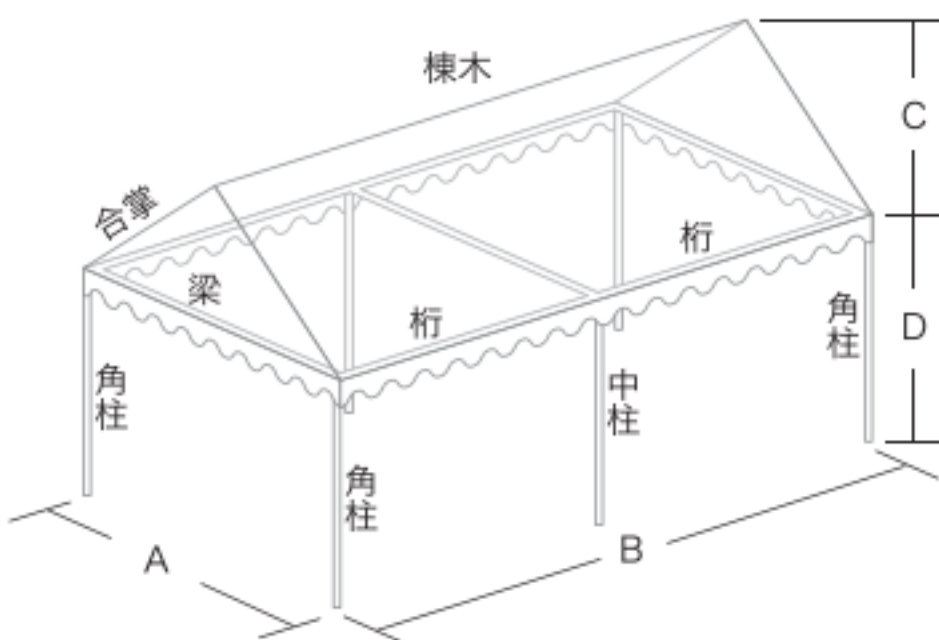

速らくテントの組み立て方

1 まず始めに先端が金色になっている、中央の棟と桁になる部分から広げます。



2 次に、両サイドの棟と桁になる部分をそれぞれ広げます。



3 両サイドと中央のパーツを並べて、それぞれのパイプを引き寄せて差し込み、フレームが完成です。



4 天幕を広げて、フレームの上にかぶせます。天幕を地面に引きずらないように注意してください。



5 片側の支柱を立てて紐を結びます。その後、反対側の支柱を起こします。



6 筋交をしっかりと固定し、天幕の紐を全て結び終わったら完成です。

